




## 1. 安装

CR140 采用壁挂式安装方式，安装尺寸见下图：

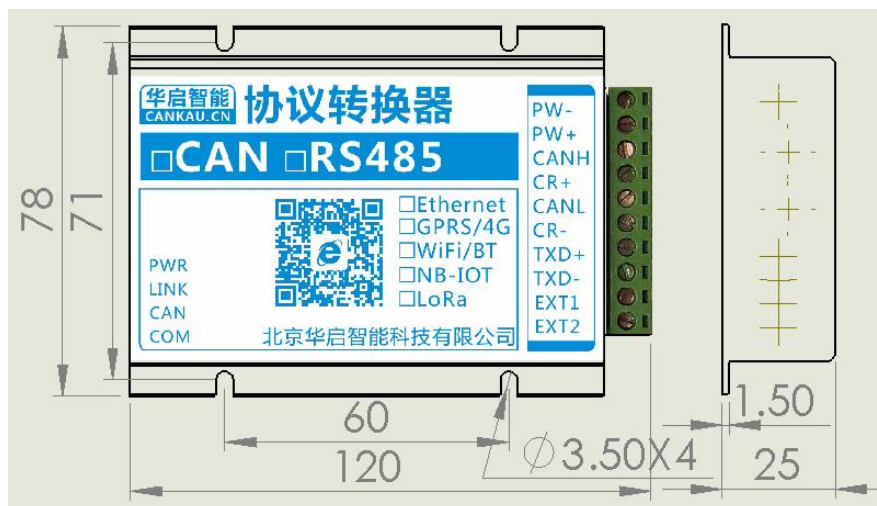

## 2. 接线

功能	端子	说明
----	----	----

北京华启智能科技有限公司

电话：010-62527214,15910707480

邮箱：[tzmls2000@163.com](mailto:tzmls2000@163.com), [cankau@qq.com](mailto:cankau@qq.com)

网址：<http://www.cankau.cn/>

<b>供电</b>	PW+ ( 电源正 )	DC9~30V
	PW- ( 电源负 )	
<b>RS485</b>	TXD+ ( RS485 A+ )	RS485 推荐双绞线
	TXD- ( RS485 B- )	
<b>CAN</b>	CANH	未用
	CANL	
	CR+	
	CR-	
<b>指示灯</b>	双色指示灯 LED	系统工作时绿灯闪烁，通讯时红灯闪烁。
<b>按键</b>	黑色按键	按着按键上电恢复默认配置

### 3. 默认参数

#### RS485 :

波特率 : 9600

数据位 : 8

停止位 : 1

校验位 : None

地址 : 1

#### LoRa :

工作方式 : LWABP

频率 : 470Mhz

以上参数可以通过配置程序通过 RS485 修改。

### 4. 配置参数

可以使用配套的配置程序进行参数配置和收发数据。

北京华启智能科技有限公司

电话: 010-62527214,15910707480

邮箱: [tzmls2000@163.com](mailto:tzmls2000@163.com), [cankau@qq.com](mailto:cankau@qq.com)

网址: <http://www.cankau.cn/>



P2P 模式使用 CH1 通道 uplink 频点，不具有跳频能力。

更多信息请访问：<http://www.cankau.cn>

北京华启智能科技有限公司

电话：010-62527214,15910707480

邮箱：[tzmls2000@163.com](mailto:tzmls2000@163.com), [cankau@qq.com](mailto:cankau@qq.com)

网址：<http://www.cankau.cn/>